

240.0 mm

Wireless Indoor Siren

AirAlarm1 Add-on Accessories: SM-103W



SecurityMan®
www.securityman.com

Functions/Features:

- Wireless receiving indoor alarm siren, spot alarm sound and flashes
- Plugs into wall outlets, for indoor use only.

Specifications:

- Operating Power: 100—240VAC
- Wireless Receiving distance: ≥300 ft (In open area)
- Siren Sound 105dB

Installation and usage

- Plug the wireless indoor siren into a power outlet.
- Recommended to install 4~5ft high from the ground.


Adding and Cancelling the indoor siren

To Add:

- After connecting the siren to the power outlet, press the "Learning" button located on the left side of the siren and the siren light will come on.
- Press the button on the alarm host (remote control not applicable) to sound off the sirens, then disarm by using the alarm host keypad by pressing _esC/Disarm + programming password + eNt_, the alarm host will beep twice to indicate the indoor siren has been successfully disarmed.

LED Light Indicator

Siren

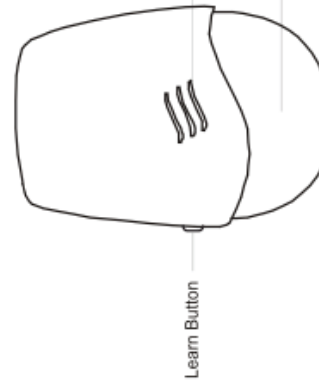

Learn Button

Adding and Cancelling the indoor siren

- The light on the siren will flash 5 times to indicate the indoor siren has been successfully added.

To Cancel:

- After connecting the siren to the power outlet, press and hold the "Learn" button located on the left side of the siren for 5 seconds, the light on the siren will flash once to indicate the indoor siren has been successfully cancelled.

Note: The alarm host can only learn 1 wireless device (Indoor Siren) at a time, multiple wireless sirens can be added to a host. When adding or cancelling wireless sirens, only operate using the alarm host keypad; do not use the remote controllers to disarm in the process.

90.0 mm

Front

240.0 mm

Sirène d'intérieur sans fil

AirAlarm1 Add-on Accessoires: SM-103W



SecurityMan®
www.securityman.com

Fonctions/dispositifs:

- Radio recevant la sirène d'alarme, le bruits d'alarme de tache et les flashes d'intérieur
- Brancher aux prises murales, pour l'usage d'intérieur seulement.

Caractéristiques:

- Puissance d'opération : 100-240VAC
- Distance de réception sans fil : ≥300 pi (dans le terrain découvert)
- Sirène 105dB sain

Installation et Utilisation


- Branchez la sirène d'intérieur sans fil à une prise de courant.
- A recommandé d'installer 4~5ft hauts de la terre.

Ajoutant et décommandant la sirène d'intérieur pour s'ajouter :

- Après avoir relié la sirène à la prise de courant, pressez la "étude" du bouton situé de l'aile gauche de la sirène et de la sirène la lumière avancera.

Le voyant de signalisation de LED

Sirène

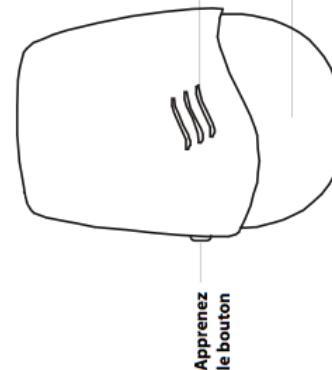

Apprenez le bouton

Ajoutant et décommandant la sirène d'intérieur pour s'ajouter :

- Pressez bouton sur le centre serveur d'alarme (non applicable à télécommande) pour retentir au loin les sirènes, puis désarmez en employant le clavier numérique de centre serveur d'alarme par le pressurage _esC/Disarm + mot de passe + eNt_ de programmation, le centre serveur d'alarme fera bip-bip deux fois pour indiquer que la sirène d'intérieur a été avec succès désarmée.

- La lumière sur la sirène clignotera 5 fois d'indiquer que la sirène d'intérieur a été avec succès ajoutée.

Pour décommander :

- Après avoir relié la sirène à la prise de courant, la presse et jugent "apprennent" le bouton situé de l'aile gauche de la sirène pour 5 seconds, la lumière sur la sirène clignotera une fois pour indiquer que la sirène d'intérieur a été avec succès décommandée.

Note : L'hôte d'alarme peut seulement apprendre 1 appareil sans fil (sirène d'intérieur) à la fois, les sirènes sans fil multiples peut être ajouté à un centre serveur. En ajoutant ou en décommandant les sirènes sans fil, fonctionnez seulement utilisant le clavier numérique de centre serveur d'alarme ; n'employez pas les controlers à distance à désarmez dans le processus.

90.0 mm

Back