

240.0 mm

Wireless Outdoor Siren

AirAlarm1 Add-on Accessories: SM-103



SecurityMan®
www.securityman.com

Functions/Features:

- Nice, exquisite and weatherproof.
- Micro-computer controller, steady performance and quality.
- Study up to 10 pieces to a host.
- Built-in rechargeable battery for backup, automatic switches between AC powers to DC power in cases of emergency outage.
- Low standby power consumption, low battery voltage LED detection, resumes charging automatically.
- Wall mountable installation

Specifications:

- Operating power: 110~240VAC_50Hz
- Static power consumption: ≤ 40 mA
- Working power consumption: ≤ 450 mA
- The maximum alarm sound duration with flash: 3 Minutes
- Receiving distance: ≥ 300 ft (in open area)
- Built-in Rechargeable battery 6VDC 1300mA (up to 100 hours stand-by)
- Alarm Siren Sound ≥ 120 dB
- IP51

Installation and usage

- Plug in the AC power to an outlet; press the green button to enable the backup battery located on the back side of the outdoor siren.
- Study the siren to the alarm host according to the activation and deactivation instructions below.
- Unplug the siren from the AC power plug after finish studying and find a proper location (Outdoor/indoor) to mount it and then plug in the AC power.
- The alarm sound and red LED flash last up to 3 minutes if the alarm host is not disarmed within the 3 minutes increment.
- When the backup battery has a voltage that is equal to or less than 5VDC, the charging indicator (solid red) light will come on to represent charging status. The rechargeable battery takes approximately 20 hours to be fully charged and then the charging indicator light will turn off.

Activating and deactivating outdoor siren


To Activate:

- Siren: Connect the siren to an AC power outlet > press the red Study button located on the back of the siren > the red siren lights will turn ON.
- Alarm Host: Press emergency button on the alarm host to sound off the alarm and then disarm the alarm by using the _esC/Disarm + programming password + eNt_, the alarm host will beep twice to indicate the outdoor siren has been successfully disarmed
- The light on the siren will then flashes 5 times to indicate the outdoor siren has been successfully added.

Note: One siren can be studied at a time, up to 10 wireless alarm sirens to a host.

To Deactivate:

- Press and hold the Study red button for 10 seconds, the siren will flash once to indicate the Outdoor siren has been successfully deactivated.

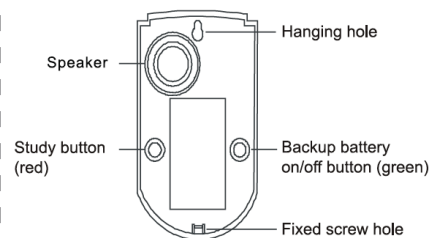

Please use screw (G) to mount. (see page22)

90.0 mm

Front

240.0 mm

Sirène extérieure sans fil

AirAlarm1 Add-on Accessoires: SM-103



SecurityMan®
www.securityman.com

Fonctions/dispositifs:

- Attrayant et imperméable.
- Contrôleur de microordinateur, exécution régulière et qualité.
- Attache jusqu'à 10 morceaux à un centre serveur.
- La batterie rechargeable intégrée pour le support, commute automatiquement entre les courants alternatifs AC la coupure électrique d'alimentation DC en cas d'urgence.
- La basse consommation d'alimentation générale, basse détection de la tension LED de batterie, reprend charger automatiquement.
- Installation montable de mur

Caractéristiques:

- Puissance d'opération : 110~240VAC_50Hz
- Puissance statique : ≤ 40 mA
- Puissance fonctionnante : ≤ 450 mA
- La durée maximum de bruit d'alarme avec le flash : 3 minutes
- Réception de la distance : ≥ 300 ft (dans le terrain découvert)
- Batterie rechargeable intégrée 6VDC 1300mA (jusqu'à 100 heures de stand-by)
- Bruit ≥ 120 dB de sirène d'alarme
- IP51

Installation et Utilisation

- Branchez le courant alternatif AC une sortie ; appuyez sur le bouton vert pour permettre la batterie de secours située de l'arrière de la sirène extérieure.
- Examinez la sirène avec le centre serveur d'alarme selon les instructions d'activation et de désactivation ci-dessous.
- Démontez la sirène de la prise de courant alternatif Après l'essai et trouvez un endroit approprié (extérieur/d'intérieur) pour le monter et puis pour brancher le courant alternatif.
- La LED rouge saine et clignotante de l'alarme dure jusqu'à 3 minutes si le centre serveur d'alarme n'est pas désarmé dans les 3 incréments minute.
- Quand la batterie de secours a une tension à la laquelle est égal ou moins que 5VDC, la lumière d'indicateur de remplissage (rouge plein) avancera pour représenter le statut de remplissage. La batterie rechargeable prend approximativement 20 heures à charger entièrement et alors le voyant de signalisation de remplissage s'éteindra.

Activating et mettant la sirène extérieure


Pour activer :

- Sirène : Reliez la sirène à courant alternatif AC une sortie; appuyez sur la touche "TEST" rouge située sur le dos du > de sirène ; les lumières rouges de sirène s'allumeront.
- Alarme de centre serveur : Pressez « le » bouton de secours sur l'alarme de centre serveur pour déclencher l'alarme et puis pour désarmer l'alarme par l'utilisation _esC/Disarm + mot de passe + eNt_ de programmation, l'alarme de centre serveur fera bip-bip deux fois pour indiquer que la sirène extérieure a été avec succès désarmée
- La lumière sur la sirène clignotera alors 5 fois d'indiquer que la sirène extérieure a été avec succès ajoutée.

Note : Une sirène peut être examinée à la fois, vous peut avoir jusqu'à 10 sirènes sans fil d'alarme par centre serveur.

Pour décommander:

- Appuyez sur et tenez le bouton rouge d'essai pendant 10 secondes, la sirène clignotera une fois pour indiquer que la sirène extérieure a été avec succès mise hors tension.

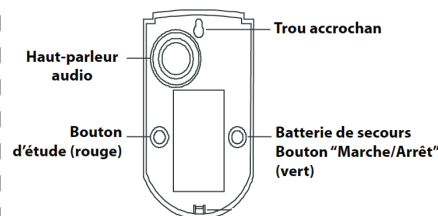

* Veuillez utiliser la vis (G) pour monter (voir la page 22)

90.0 mm

Back

360.0 mm