

240.0 mm

Wireless Smoke Sensor

Air-Alarm Series Add-on Accessories: SM-93
Standalone Smoke Alarm



Functions/Features:

- Monitor and control fire risks for indoor use only, generally set as a 24 hours Defense Line.
- Replace the battery every 2 year (varies on usage).
- Usually installed to ceilings of living room, aisles, etc.
- Functions as a standalone smoke alarm with built-in siren.

Specifications:

- Operating power: 9V Battery (Recommend: alkaline battery)
- Wireless Transmitting distance: $\geq 300\text{ft}$ (in open area)
- Service life: ≤ 2 years
- Monitor volume: 60ft2
- Built-in alarm siren ($> 70\text{dB}$)

Adding and Cancelling Smoke Alarm

To Add:

- Press SET + Password + ENT + 70 + ENT + XX + ENT ----> The "Learn" light will appear solid red.


Note: The "XX" indicate group number of the 24 hours defense zones, including zone 01 through zone 05.

- Press the "Test Button" twice consecutively to trigger the smoke alarm sensor, the alarm host will beep in series, the "Learn" light will flash five times and then turns off to indicate the smoke alarm sensor has been successfully added.

To Cancel:

- Press SET + Password + ENT then.
- _71 + ENT+XX + ENT ---->The alarm host will beep twice, the "Learn" light flash once and then turns off to indicate the smoke alarm sensor has been successfully cancelled.

Note: The alarm host can only learn 1 wireless device (Smoke Alarm Sensor) at a time, a total of 4 wireless devices (Sensors) to a zone/group can be added. If 1 device is removed from a group that has 4 devices, then all 4 devices in the group will be automatically removed, and each device(s) will have to be added again to the alarm host.

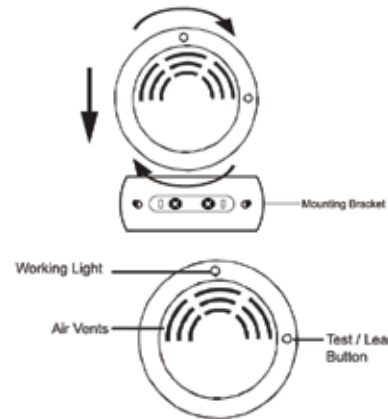

Please use the screws provided to secure smoke sensor.

www.securitymaninc.com

Front

90.0 mm

Alarme de fumée sans fil

Accessoire de la gamme Air-Alarm: SM-93



Fonctions/dispositifs:

- Les risques d'incendie de moniteur et de commande pour l'usage d'intérieur seulement, placent généralement comme des 24 lignes de la défense d'heures.
- Remplacez la batterie tout les 2 ans (varie sur l'utilisation).
- Habituellement installé sur des plafonds de salle de séjour, de bas-côtés, etc.
- Sert de détecteur de fumée autonome avec sirène intégrée.

- Distance de transmission sans fil: $\geq 300\text{ft}$ (dans le terrain découvert)
- Durée de vie: années ≤ 2
- Volume de moniteur: 60ft2
- Sirène d'alarme intégrée (70 dB)

Activating et mettant la sirène extérieure

Pour s'ajouter:

- Press SET + mot de passe + ENT + 70 + ENT+ XX + ENT ----> " Apprenez que " la lumière apparaîtra rouge plein.

Note : Le « XX » indiquent le nombre de groupe des 24 heures de zones de la défense, y compris la zone 01 à la zone 05.


- Appuyez sur la « touche "TEST" » deux fois consécutivement pour déclencher la sonde d'alarme de fumée, le centre serveur d'alarme fera bip-bip en série, " apprenez " la lumière clignotera cinq fois et puis s'éteint pour indiquer que la sonde d'alarme de fumée a été avec succès ajoutée.

Pour décommander:

- Press SET + mot de passe + ENT puis
- _71 + ENT+ XX + ENT ----> Le centre serveur d'alarme fera bip-bip deux fois, " apprenez " le flash léger une fois et vous éteignez alors pour indiquer la sonde d'alarme de fumée a été avec succès décommandée.

Note : L'hôte d'alarme peut seulement apprendre 1 appareil sans fil (sonde d'alarme de fumée) à la fois, un total de 4 appareils sans fil (sondes) à une zone/à groupe peut être ajouté.

Si 1 dispositif est enlevé d'un groupe qui a 4 dispositifs, alors chacun des 4 dispositifs dans le groupe sera automatiquement enlevé, et chaque dispositif devra être ajouté encore au centre serveur d'alarme.

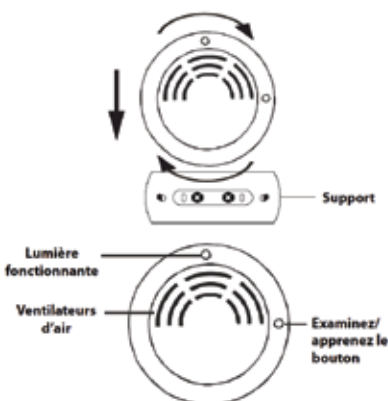

Caractéristiques:

- Puissance d'opération: batterie 9V (recommandez: accumulateur alcalin)

www.securitymaninc.com

Back

90.0 mm

240.0 mm